

Nasenabstrich für den Nachweis von respiratorischen Viren

Material und Gebrauchsanweisung:

- Transportröhrchen für den Virennachweis, mit Abstrichtupfer




<http://copanitalia.com/index-5.htm> (inkl. Videoanleitung)
Bestellreferenznummer HUG: 305C oder 430614

Probenentnahme:

Führen Sie den Tupfer (siehe Zeichnung, Pharynxabstrich) in den Nasenkanal ein, bis Sie den Nasopharynx (ca. 7 cm vom Bogen des Erwachsenen) erreichen, und machen Sie 2 Rotationen. Führen Sie den Tupfer direkt in das Röhrchen ein, brechen Sie ihn bündig ab.

DIE ETIKETTE MIT DEN PATIENTENINFORMATIONEN AUFS RÖHRCHEN KLEBEN und bis zum Express-Versand ins Virologielabor bei 4° C lagern.

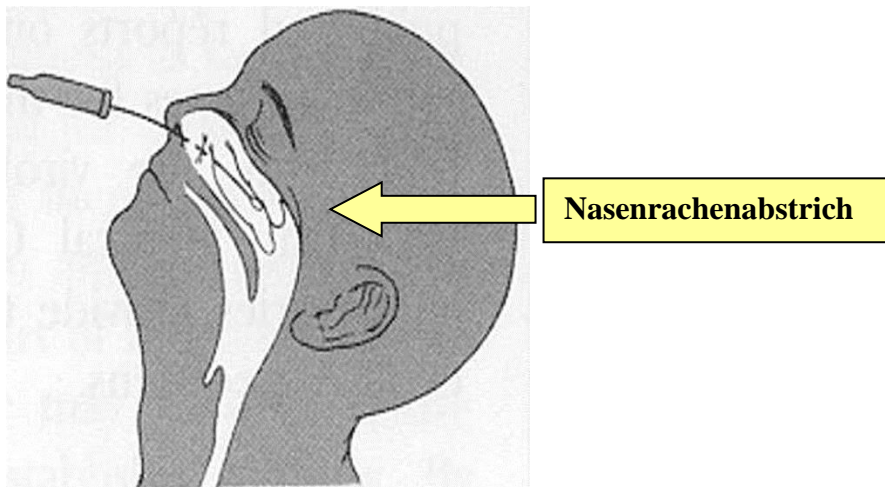

NB: strikt aseptisches Vorgehen ist für den Virusnachweis nicht notwendig.