

Vorbereitungen für die Versendung einer Probe (Nasen-Rachen-Abstrich) bei Verdacht auf SARS-CoV-2, China

Die Einhaltung des Standards gemäss der Norm P650 (UN3373) muss während des Probentransports gewährleistet sein Stand vom 27.02.2020

I. Probengewinnung

Minimal erforderliches Material zur Vorbereitung und Weiterversendung eines Nasen-Rachen-Abstrichs (mit Bestellnummer):

- a. 1x Transportröhrchen für Viren mit Universal-Kulturmedium (COPAN, e-SWAB oder gleichwertiges)
- b. 1x Abstrichtupfer

Tube COPAN 305C avec écouvillon. VERRIDIAL, product n°: 305C, Edouard MÜLLER 021 943 28 35 oder Tube COPAN ESwab™, Flocked Swab with Liquid Amies Medium, product n°480C, https://www.copanusa.com/

Verpackung zur Versendung

c. 1x Schutzgefäss mit Saugeinlage Sarstedt: https://www.sarstedt.com/fr/accueil/, product n°78.898 oder Cibesmed:, https://www.cibesmed.com/fr/ product n° 08-023-0600



e. 1x wasserdichtes Polyethylenkuvert nach UN3373 mit Löschpapier als Saugeinla Milian, https://www.milian.com/, product n°800420





II. Vorbereitung für die Weiterversendung:

- 1. Das Auftragsformular des Virologielabors für eine NAVI-Analyse ausfüllen (https://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/formulaires-informations) (verfügbar in deutscher und in französischer Sprache)
- 2. Nach Entnahme der Probe den Abstrichtupfer in das Röhrchen mit dem viralen Transportmedium stecken.
- 3. Das Röhrchen in das Schutzgefäss mit Saugeinlage stecken und das Schutzgefäss verschliessen.
- **4.** Das Kuvert mit der Absender- und der Empfängeradresse beschriften. Die Patientenprobe und das Auftragsformular für die Analysen in das Kuvert stecken.
- 5. Das Kuvert verschliessen und per A-Post als Brief versenden, s. Adresse unten (nicht als normale Paketpost frankieren).





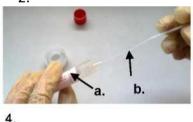



3.



Adresse des NAVI/CRIVE:

Laboratoire de Virologie À l'intention du CRIVE Département de Diagnostic Hôpitaux Universitaires de Genève 4, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 1211 Genf 14