

INDICATEURS DE PASSAGE

Rédigé : H.NEY / 10.02.2012

Vérifié : c. Brehier/10.02.2012

Approuvé : H. Ney/13.02.2012

Indicateurs de passage : Ces témoins de passage indiquent uniquement que le produit a été en contact avec une source de chaleur ou l'agent stérilisant sans que le facteur temps d'exposition soit déterminante. N'indiquent pas la stérilité du produit. Ces indicateurs accompagnent toujours chaque emballage stérilisé.

AVANT

VAPEUR

APRES

Scotch



Bandelette



Sachets de l'industrie



AVANT


OXYDE D'ETHYLENE (EO)

APRES



Scotch



Bandelette



Sachets de l'industrie



AVANT



STERRAD®

APRES



Scotch



Bandelette



Sachets de l'industrie

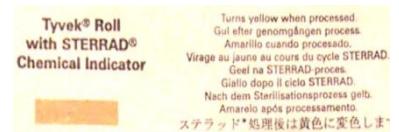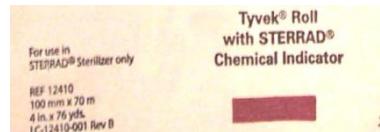

STERILISATION CENTRALE
TITRE DU DOCUMENT

XYNNNN.Ndate de diffusion