


# REFECTION DU PANSEMENT *PICC Line*

Hygiène des mains et mettre des gants non stériles



1 Mesurer la partie extériorisée du cathéter qui est visible  
A documenter sur DPI

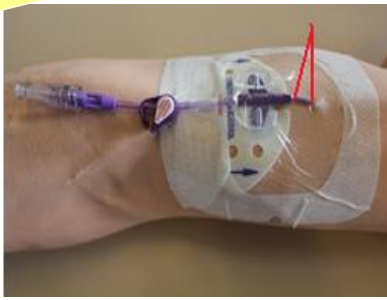

2 Retirer le pansement transparent Tegaderm® en décollant les parties latérales



3 Tirer de bas en haut pour éviter la désinsertion du cathéter

Hygiène des mains et changer de gants non stériles  
Glisser le champ stérile sous le bras du patient



4 Désinfecter le point d'insertion avec de la chlorhexidine alcoolique à 2% - 3 fois



5 Sécuriser le PICC avec la bandelette blanche adhésive au niveau du point d'insertion



6 Décoller l'ancien pansement stabilisateur en commençant par les bords latéraux



7 Ouvrir successivement les deux volets en positionnant le pouce sous la partie inférieure du volet - Tirer vers le haut jusqu'à ce que le volet s'ouvre




8 Dégager les ailettes du boîtier sans mobiliser le cathéter. Retirer le pansement

Retirer les gants, hygiène des mains et enfiler des gants stériles



9 Désinfecter 3 fois la zone sous le cathéter en maintenant avec l'autre main le cathéter avec une compresse stérile 10/10

# REFECTION DU PANSEMENT *PICC Line*

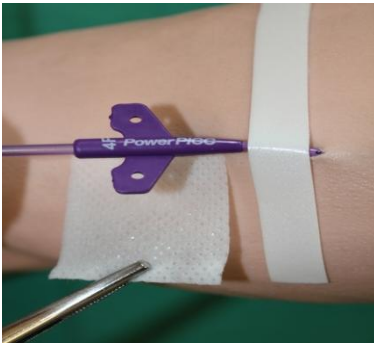

10

Appliquer le Protectant® (qui protège la peau) avec une pince au niveau de la zone de pose du pansement stabilisateur




11

Vérifier la mobilité des volets



12

Plier ... Pour faciliter le bon positionnement du cathéter

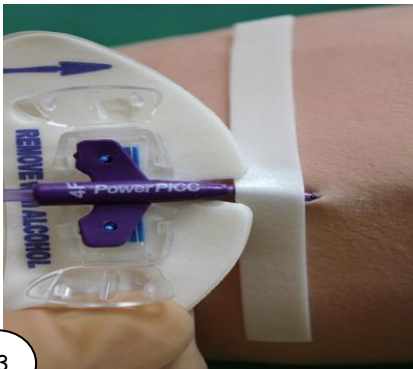


13

Positionner le pansement stabilisateur orienté flèche en haut et placer les ailettes du cathéter dans le logement du système  
Introduire les ergos dans les trous des ailettes en les faisant coulisser horizontalement




14

Fermer les volets un à un en positionnant le pouce sur le volet - l'index et le majeur sous le pansement stabilisateur (pour éviter une pression douloureuse sur le bras du patient)

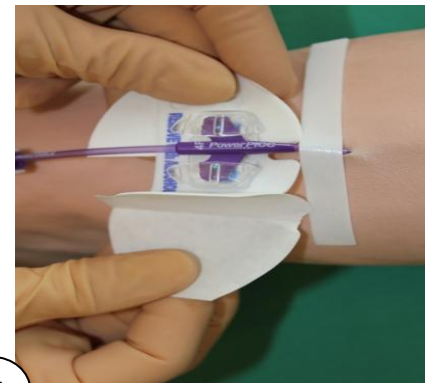


15

Décoller successivement de chaque côté la protection de l'adhésif et coller à la peau

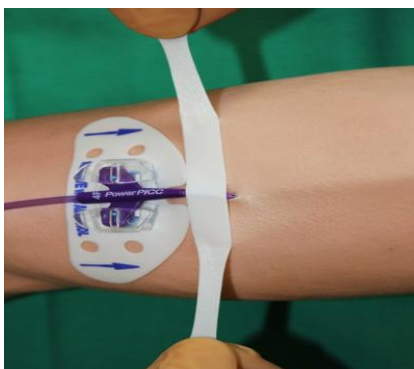

16

Retirer la bande adhésive blanche en tirant les deux extrémités latéralement et simultanément en prenant garde à ne pas tirer sur le cathéter

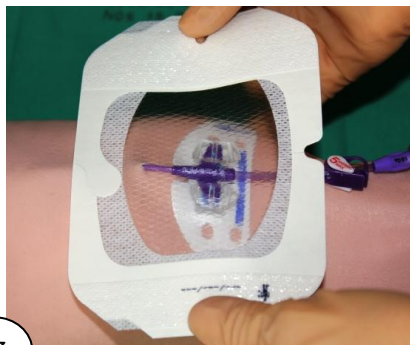

17

Appliquer le pansement transparent



18

Tunneliser la lumière du cathéter

Protéger la valve par une compresse stérile propre et mettre éventuellement un filet en évitant toute pliure du cathéter

Documenter le soin 🧑🏻‍⚕️👉